

本システムはコンパクトながら、迫力あるドルビーデジタルやDTSサウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。

このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。



[DVD/CD レシーバー部に付属]

- [スピーカー部に同梱] [ワイヤレススピーカー部に同梱]

- [ワイヤレススピーカー部に同梱]

- ワイヤレススピーカー × 1
- トランスミッター × 1
- オーディオコード × 1
- AC アダプター × 1
- 電源コード × 1
- コーシヨンラベル × 1

- 本機のフロント / センタースピーカーは防磁設計ですので、テレビと組み合わせても色むらが起こりにくくなっています。まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15〜30分後再びスイッチを入れてください。その後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離れてご使用ください。
- 本機のサブウーファーとワイヤレススピーカーは、テレビとの近接使用ができませんのでテレビから離れてご使用ください。また、磁気に影響のある製品や機器（フロッピーディスクやビデオ、カセットテープなど）からも離れてお使いください。近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、相互作用によりテレビに色むらが発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- フロントスピーカーとサブウーファーは視聴位置から等距離になるように設置してください。
- センタースピーカー、ワイヤレススピーカー、サブウーファーを壁に掛けたり、天井に吊るしたりして使用しないでください。スピーカーが落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。


ACインレット

DVDを再生しましょう


準備

付属のリモコンに電池を入れましょう


矢印の方向に、裏フタを開く

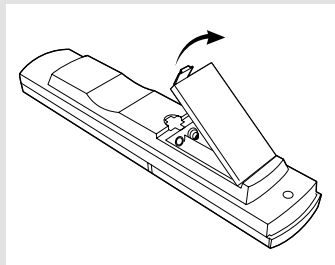

ケース内に表記されている極性に合
わせて、乾電池を入れる

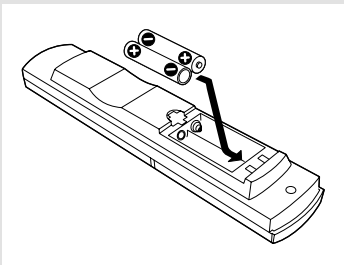


裏フタを矢印の方向に閉める

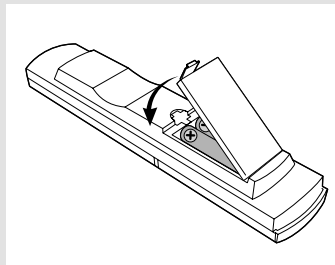

- ◆ 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 長い間（1 か月以上）使用しないときは電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

サブウーファースの設置のしかた

サブウーファースは縦置きと横置きの2つの置き方を選ぶことができます。それぞれ滑り止めパッドを貼る位置が異なりますので下の図を参照して貼ってください。

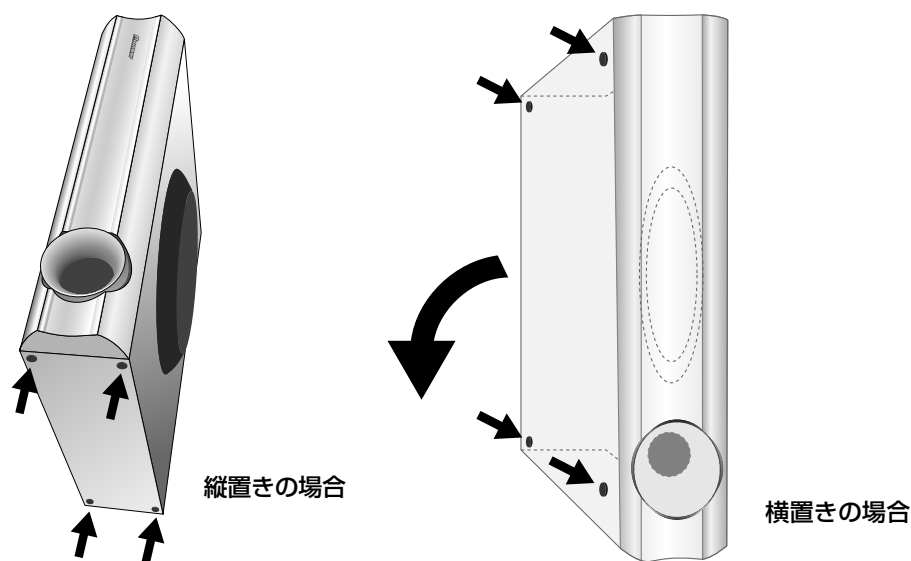


フロント、センタースピーカーに滑り止めパッドを貼りましょう

フロント、センタースピーカーの底面の角4箇所に、滑り止めパッドを貼り付けます。




フロントスピーカー



センタースピーカー

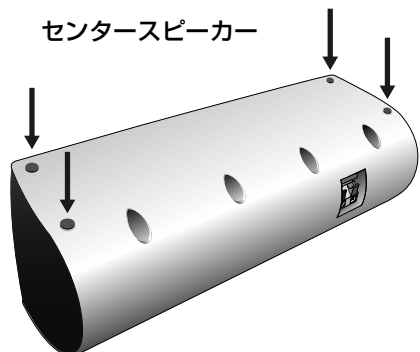

電源を入れましょう

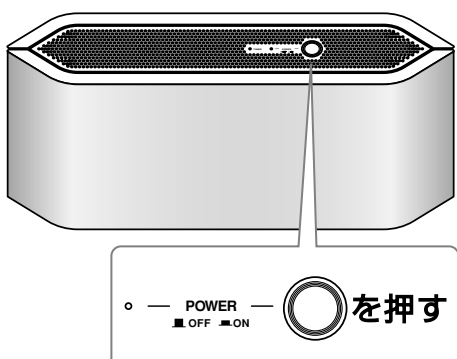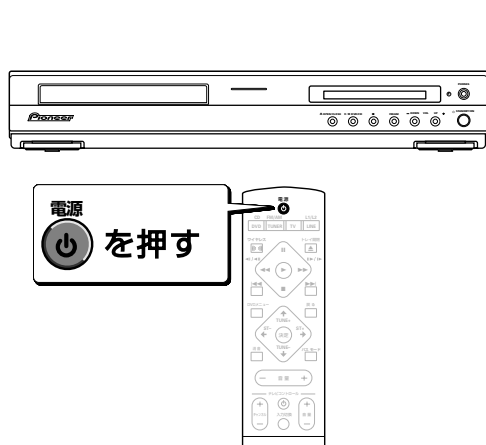
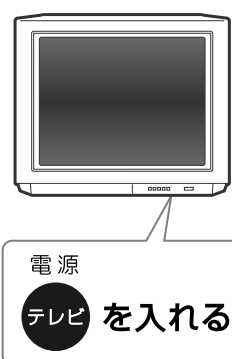


テレビの入力を切り換えましょう





下記の画面がテレビに映るように、テレビの入力切替ボタンで切り換えてください。



1 スピーカーの接続確認をしましょう

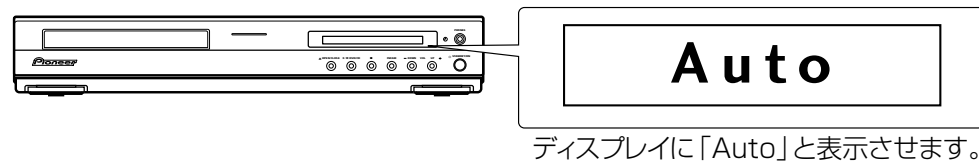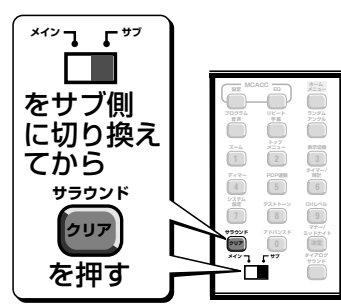

ディスプレイに「Auto」と表示させます。

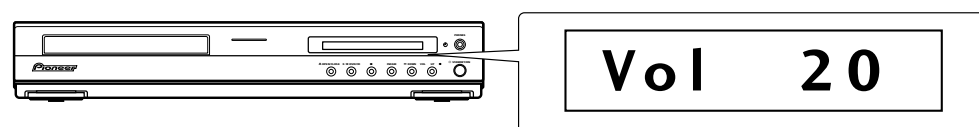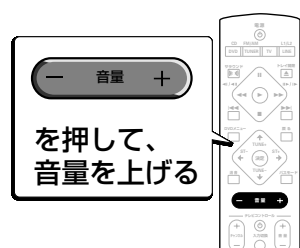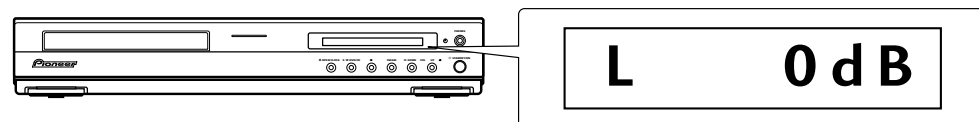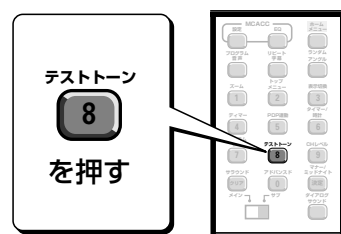


はじめて使用する場合、音量はゼロです。


「ザー」というテストトーンが、すべてのスピーカーから順番に出ることを確認します。
もう一度テストトーンボタンを押すとテストトーンは止まります。
テストトーンの出ないスピーカーがある場合は、もう一度裏面の接続方法を確認して、接続をし直してください。

メモ



- ◆ ワイヤレススピーカーからテストトーンが出ないときは、ディスプレイの「WIRELESS」インジケータが点灯しているかを確認してみてください。
消灯または点滅しているときは取扱説明書 (HTZ-535DV) の44ページ「ワイヤレスモードを切り換える」をご覧ください。
- ◆ トランスミッターからの信号を受信しているときは、ワイヤレススピーカーの「TUNED」インジケータが点灯します。「TUNED」点灯中はトランスミッターからの音声信号を受信し、音が出る状態です。
「TUNED」インジケータが点灯しない場合は、トランスミッターのチャンネル選択ボタンを押してチャンネルを切り換えてみてください。それでも「TUNED」インジケータが点灯しない場合はトランスミッターの位置を動かしてみてください。

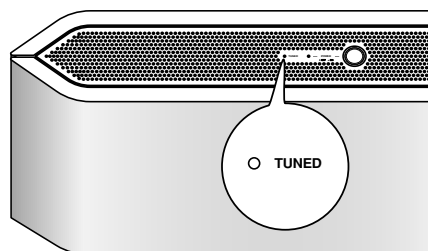

2 再生しましょう

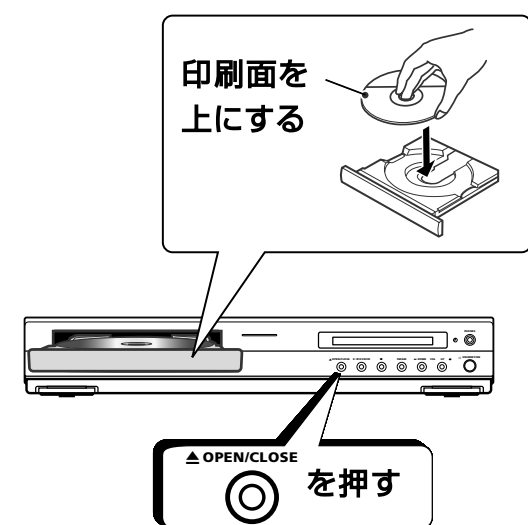

ディスクテーブルを閉めると、自動的に再生を始めるディスクもあります。

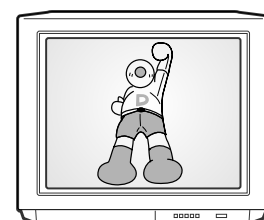

さあ、DVDの世界をお楽しみください！

再生するソースによってはセンタースピーカーやワイヤレススピーカーから音が出ないことがあります。取扱説明書 (HTZ-535DV) の41ページ「サラウンド再生を楽しむ」をご覧ください。お好みに応じてリスニングモードを切り換えてください。

最適な環境で迫力あるサラウンドを楽しむために

サラウンドの自動設定(MCACC)を行います

取扱説明書 (HTZ-535DV) の8ページ「サラウンドの自動設定 (MCACC)」をご覧ください。
マイクを使用した自動設定で、高精度なサラウンド設定を簡単に短い時間で行うことができます。